



Často kladené otázky k nástěnným panelům EGGER DecoWall

Jak lze čistit povrch panelů?

Na povrchu je světlý ochranný lak. Povrch otírejte pouze hadříkem navlhčeným vodou, v případě potřeby s trochou mycího prostředku na nádobí. K čištění nepoužívejte silné či agresivní čisticí prostředky.

Jaká je maximální délka stěny?

Při instalaci nástěnných panelů DecoWall by měla být každých 10 m délky stěny provedena dilatační spára.

Lze panely instalovat i na hranu?

Ano, profil pera a drážky je stejný na dlouhé i krátké straně. To znamená, že panely lze instalovat příčně i na hranu.

Lze panely lepit také přímo na povrch stěny?

Ano, pokud je povrch dostatečně rovný. Zadní strana panelu je broušená a poskytuje vhodný, savý podklad. Doporučujeme vždy použít trvale elastické lepidlo na parkety, které není na vodní bázi (nepoužívejte disperzní lepidlo). To zabraňuje pronikání vlhkosti do povrchu panelu a následnou deformaci.

Dodává EGGER také příslušenství?

Ano, k nástěnným panelům EGGER DecoWall nabízíme rohové, skládací a krycí lišty v devíti různých dekorech a dvou různých délkách.

Jak lze opravit drobná poškození a odštipnuté hrany? K opravě odštipnutých okrajů lze použít retušovací pera, například:

- Pero na nábytek Edding 8900
- Sada vosků na opravu nábytku Edding 8901
- Retušovací pera na lak od Bondex, Adler-Lacke, HOLZmarker a mnoho dalších.
- Společnost Heinrich König GmbH uvádí následující doporučení a produkty pro DecoWall ze standardního programu Kantenfix:

DecoWall	Doporučená retušovací pera
Název dekoru	Číslo barvy / název barvy

Smrk Namur přírodní	106 / Jilm tmavý
Smrk Namur světlý	RAL 1019
šedobéžová	
Dub Annaba přírodní	126 / Limba
Dub Laxfield	RAL 1019 šedobéžová
Dub Loveland	140 / Dub přírodní
Jilm Esbjerg	156 / Buk (medium)

Beton Rovigo	RAL 7040 / Okenní
šedá Cihla Wismar	119 / Hrušeň (medium)
Břidlice Narva	RAL 7031 / modrošedá

Jak nástěnné panely instalovat?

Podrobné pokyny k instalaci najdete na webové stránce www.egger.com/decowall.


Na YouTube je k dispozici také instalační video [DecoWall-instalace](#).

Jak vypadá profil P+D a s jakou rozměrovou rezervou je třeba počítat při řezání na míru?

Profil panelů DecoWall s perem a drážkou je asymetricky tvarovaný, což umožňuje neviditelné upevnění pomocí vrtů se zápusťnou hlavou.

Specifikace formátu DecoWall s rozměry 1250 mm x 660 mm je skladebný rozměr panelů. Rozměrová rezerva pro hrubý rozměr je 15 mm. Délka pera je 14 mm.

Při řezání panelů DecoWall na míru je třeba zohlednit potřebné rozměrové navýšení či naopak odpočet pro profil pero-drážka. Rozměry profilu jsou uvedeny na obrázku:

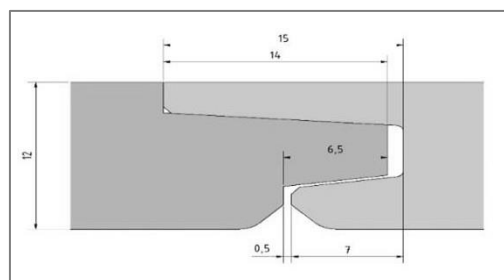

Jsou povrchy DecoWall světlostálé?

Ano, dekory byly testovány v souladu s platnou zkušební normou pomocí testu XENON a s naměřenými hodnotami mezi 4–5 (stupnice šedé) dosáhly klasifikace 4 požadované normou.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Standardní test simuluje vnitřní použití za okenním sklem.

Před zavedením stupnice šedé se pro hodnocení používala tzv. stupnice modré. Stupeň 6 na stupnici modré odpovídá stupni ≥ 4 na stupnici šedé.

Lze panely DecoWall použít na obklady stěn / stropů v koupelnách?

Klimatické podmínky v koupelně se mohou značně lišit. Společnost EGGER proto neschvaluje použití systému DecoWall v koupelnách bez omezení.

Podle technického listu a prohlášení o vlastnostech lze desky DecoWall používat v prostředí se zvýšenou relativní vlhkostí vzduchu. V provozní třídě 2 (vlhké podmínky) může být relativní vlhkost až do max. 85 %. Tím je zajištěno, že vlhkost panelů DecoWall nepřekročí 18 %.

"Lepení odolné proti vlhkosti" neznamena, že je systém DecoWall trvale odolný proti působení vody.

Z tohoto důvodu je třeba vyloučit opakující se vlhkost způsobenou stříkající vodou v blízkosti sprch / umyvadel nebo kondenzací vodních par na povrchu panelů DecoWall po koupání nebo sprchování.

Nástěnné panely DecoWall lze instalovat v dobře větraných koupelnách pouze za výše uvedených podmínek.

Co je třeba mít na paměti při instalaci systému DecoWall za kamna?

Nástěnné panely DecoWall musí být instalovány ve vzdálenosti nejméně 5 cm od topného potrubí. Samotné potrubí je vedeno skrz stěnu v nehořlavém prostupovém těsnění. Pro zakrytí prostupu ve stěně se použije vhodná objímka.

U kamen se obecně doporučuje minimální vzdálenost od stěny 40 cm. Vzhledem k tomu, že toto pravidlo vzdálenosti a případné další místně platné předpisy musejí být dodrženy, je třeba se poradit s kominíkem nebo jiným odborníkem.

Další informace naleznete zde:

<https://stovefitterswarehouse.co.uk/pages/rules-for-wood-burning-stoves>